



БиКуб™
программно-технический комплекс

КОНТРОЛЛЕР
УПРАВЛЕНИЯ УЗЛАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

«БиКуб-РТ03»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контроллер «БиКуб-РТ03» разработан ООО «НПП «Горное Плюс».

Исключительное право собственности ООО «НПП «Горное Плюс» на данную разработку защищается законом.

Воспроизведение (изготовление, копирование) любыми способами контроллеров «БиКуб- РТ03» как в целом, так и по составляющим (аппаратной и/или программной частей) может осуществляться только по лицензии ООО «НПП «Горное Плюс».

Распространение, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью незаконно изготовленных приборов запрещается!

Любое нарушение влечет за собой гражданскую и/или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием прибора, могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

По вопросам работы алгоритма обращаться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Институтская, 6, т/ф. (383) 335-65-90,
или e-mail: gornoe_plus@nvcom.ru

18	workT2	Рабочий график. T2(точка2)	20..160	чтение/запись
19	workThome	Рабочий график. Тпомещения	0..99	чтение/запись
20	dutyTs	Дежурный график. Тулицы(точка2)	-99..20	чтение/запись
21	dutyT1	Дежурный график. T1(точка2)	20..160	чтение/запись
22	dutyT2	Дежурный график. T2(точка2)	20..160	чтение/запись
23	dutyThome	Дежурный график. Тпомещения	0..99	чтение/запись
24	houron	Дежурный режим. Час включения	0..23	чтение/запись
25	minuteon	Дежурный режим. Минуты включения	0..59	чтение/запись
26	houroff	Дежурный режим. Час выключения	0..23	чтение/запись
27	minuteoff	Дежурный режим. Минуты выключения	0..59	чтение/запись
28	weekdayon	Дежурный режим. День недели включения	0..6	чтение/запись
29	weekdayoff	Дежурный режим. День недели выключения	0..6	чтение/запись

ВВЕДЕНИЕ	5
1. НАЗНАЧЕНИЕ	5
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	6
2.2. ПАРАМЕТРЫ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ И ВНЕШНЕГО ИНТЕРФЕЙСА.....	6
2.3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	7
3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА	8
3.1. СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ	8
3.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	9
4. НАСТРОЙКА ПРИБОРА НА КОНКРЕТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ	10
5. ВВОД ДАННЫХ. УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ПРИБОРА	11
5.1. КЛАВИАТУРА И ИНДИКАТОР	11
5.2. СТРУКТУРА МЕНЮ ПРИБОРА	11
5.2.1. Просмотр и редактирование даты и времени	13
5.2.2. Просмотр текущих данных	14
5.2.3. Просмотр и редактирование режимов работы контура ..	16
5.2.4. Температурные графики	18
5.2.7. Установка расписания режима дежурного отопления.....	24
5.2.8. Просмотр расчетных значений температур.	26
5.2.9. Привязка каналов измерения к контурам регулирования ...	28
5.2.10. Управление насосами.....	29
5.2.11. Установка времени между регулируемыми воздействиями.....	31
5.2.12. Выбор типа датчика температуры.....	33
5.2.13. Настройка коммуникационных портов.....	35
5.2.14. Установка значений по умолчанию.	38
5.2.15. Тестирование дискретных входов и выходов.....	39
5.2.16. Информация о программе и разработке	40
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	41
7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	42
7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	42
7.2. РАСПАКОВКА КОНТРОЛЛЕРА	42
7.3. УСТАНОВКА ПРИБОРА.....	42
7.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	43

7.5. МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	43
7.6. ВВОД ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ. ПУСК КОНТРОЛЛЕРА.	51
7.7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	52
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	52
8.1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	52
8.2. ХРАНЕНИЕ	53
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	55
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	56

		ИТП: 0-Ручной 1-Работа 2-Дежурный режим 3-Авария		
8	T1	Температура подающем трубопроводе	в -70..200	чтение
9	T2	Температура обратном трубопроводе	в -70..200	чтение
10	Tstreet	Температура наружного воздуха	-70..200	чтение
11	Thome	Температура помещения	в -70..200	чтение
12	ump	Состояние насосной группы: 0-Останов 1-Насос№1 2-Насос№2	0..2	чтение
13	valve	Состояние клапана	-1..1	чтение
14	error	Код аварии: 0-норма 1-обрыв датчика 2-авария насосов 3-обрыв датчиков	0..3	чтение
15	useThome	Флаг использования корректировки по помещению	0..1	чтение/запись
16	workTs	Рабочий график. Тулицы(точка2)	-99..20	чтение/запись
17	workT1	Рабочий график. T1(точка2)	20..160	чтение/запись

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Описание сетевых переменных.

При работе с программой “BCubeReader”, пользователь получает доступ к ряду переменных описывающих настройки и состояния каждого контура, а также состояние физических линий ввода/вывода. Далее приведено описание этих переменных с возможными значениями.

№№	Переменная	Описание	Диапазон значений	Доступные операции
1 слой				
1	algoritm	Загруженный алгоритм	«БиКуб-РТ03»	чтение
2	di[i]	Состояние цифрового входа (i=0..15)	0..1	чтение
3	do[i]	Состояние цифрового выхода (i=0..15)	0..1	чтение/запись
4	ai[i]	Напряжение на аналоговом входе (i=0..9)	0..2560мВ	чтение
5	datetime	Текущие дата/время		чтение/запись
2..4 слой				
6	mode	Режим работы ИТП: 0-Стоп 1-Подача 2-Обратка 3-Разность	0..4	чтение/запись
7	state	Текущее состояние контура	0..3	чтение

Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж и обслуживание контроллера «БиКуб-РТ03» (далее прибор или контроллер). Руководство содержит основные сведения по составу, характеристикам, устройству и работе прибора.

1. Назначение

Наименование, тип и обозначение контроллера: «Контроллер управления узлами регулирования индивидуального теплового пункта, многофункциональный БиКуб-РТ03».

Контроллер представляет собой регулирующее устройство, выполненное на базе микроконтроллера с резидентным программным обеспечением, и предназначен для автоматического регулирования подачи тепла на отопление здания в соответствии с заложенными алгоритмами управления.

В качестве датчиков температуры могут быть использованы термопреобразователи ТСМ 100, ТСМ 50, ТСП50, ТСП100, NTC (2М1001 или аналог).

Для управления насосами и задвижками могут быть использованы реле типа TR91F-24VDC-SC-C или аналог или блок реле БиКуб-МР01.

В качестве датчика работы насоса может быть использован дифференциальный манометр типа ДЕМ202-1-02-1.

Позволяет контролировать до 3-х независимых контуров. Контроллер может применяться в автоматизированных системах контроля и управления. Прибор совместно с другими изделиями фирмы ООО «НПП «Горное Плюс» и изделиями сторонних фирм, имеющих возможность подключения к информационным системам (электросчетчики, теплосчетчики) позволяет организовать комплексное управление инженерным оборудованием на уровне предприятия.

2. Технические данные

2.1. Эксплуатационные показатели

Габаритные размеры прибора - 250x160x92 мм.

Масса прибора - 2 кг.

Электрическое питание прибора осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В, 50 Гц. Допускается длительное отклонение напряжения в пределах $\pm 10\%$ и частоты в пределах ± 1 Гц от номинальных значений.

Мощность, потребляемая прибором, не превышает 20ВА.

Климатические условия, при которых допускается использование прибора: температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80 % при температуре 25°C и более низкой.

Среднее время наработки на отказ контроллера не менее 40000 часов.

Прибор является восстанавливаемым изделием. Полный средний срок службы прибора – не менее 10 лет.

2.2. Параметры входных сигналов и внешнего интерфейса

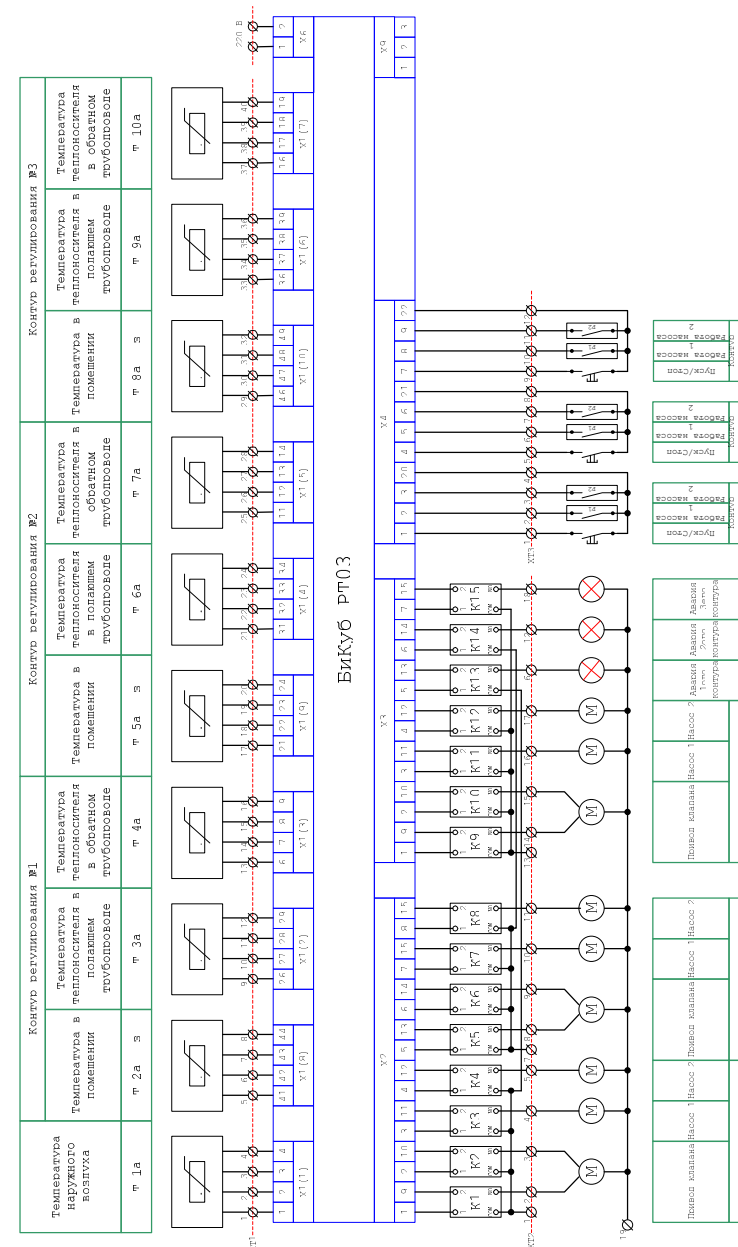
Прибор рассчитан на работу с сигналами сопротивления и дискретными цифровыми сигналами.

Количество входных цепей сигналов сопротивления – до 10. Термопреобразователи сопротивления подключаются по четырехпроводной линии связи.

Количество входных цепей дискретных сигналов – до 16. Входные сигналы являются двухпозиционными и формируются изменением состояния «замкнуто/разомкнуто».

Количество выходных цепей – до 16. Выходные сигналы:

- Транзисторный выход:
 - Коммутируемое напряжение - 24В не стабилизированного напряжения;
 - Коммутируемый ток – до 0,1А;
 - Общая нагрузочная способность до 1А;
 - Защита от перегрузки;



9. Возможные неисправности и методы их устранения

Наименование неисправности, ее внешнее проявление	Вероятная причина неисправности	Методы устранения
При подключении к сети питания отсутствует индикация на дисплее	1. Неисправность кабеля питания 2. Неисправен предохранитель	1. Проверить кабель питания, устранить неисправность 2. Заменить правый предохранитель, находящийся на нижней панели
Показания не соответствуют ожидаемым значениям	Неправильно выполнена настройка	Проверить настройку, устранить ошибку

Прибор поддерживает непосредственное подключение к двухпроводной информационной магистрали стандарта RS-485. Прибор поддерживает обмен данными на скорости до 115200 бит/с.

2.3. Основные функциональные возможности

В процессе функционирования контроллер «БиКуб-РТ03» обеспечивает:

- Измерение и отображение на индикаторе:
 - Температуры наружного воздуха;
 - Температуры в подающем трубопроводе (после узла смешения) (для каждого контура);
 - Температуры в обратном трубопроводе (для каждого контура);
 - Средней температуры в помещении (для каждого контура);
 - Режима работы;
 - Графиков работы;
 - Расписания работы;
 - Текущего времени и даты.
- Автоматическое управление узлом смешения на основании измеренных данных.
- Управление режимами индикации.
- Коррекцию графиков, расписаний и режимов работы посредством 16-ти кнопочной клавиатуры управления.
- Возможность считывания через интерфейс RS-485 следующих параметров и данных:
 - Текущих значений температур по каждому контуру;
 - Режима работы контроллера;
 - Работы насосов смешения;
 - Текущих графиков регулирования;
 - Текущего расписания;
- Возможность программирования и перепрограммирования через интерфейс RS-485 следующих параметров:
 - Режима работы;
 - Расписания работы;

- Графиков регулирования;
- Текущего времени и даты.

3. Конструкция и принцип работы прибора

3.1. Сведения о конструкции

Внешний вид прибора представлен на рисунке 1. Корпус прибора пластмассовый, из материала, не поддерживающего горение. Способ крепления прибора – настенный.

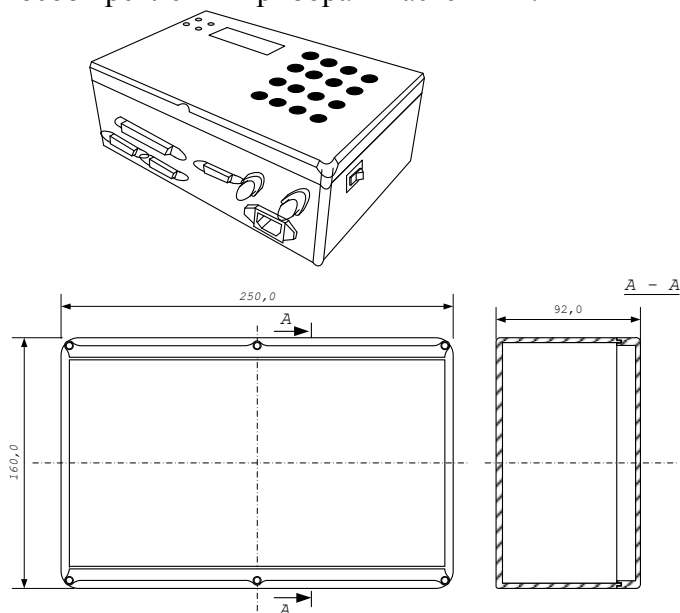


Рисунок 1. Внешний вид контроллера «БиКуб-РТ03»

В корпусе прибора размещены печатные платы и источник питания.

На передней панели расположены дисплей и клавиатура. Экран жидкокристаллический, двухстрочный, по 16 знаков в строке. Клавиатура кнопочная, содержит 16 клавиш управления.

Кабели связи с датчиками и другим оборудованием подключаются через разъемы, расположенные в левой и нижней частях прибора.

- «Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях». Издание МГА, Москва, 1984 г.
- «Правила перевозки грузов Министерства речного флота РСФСР от 14 августа 1978 г.». Москва. Транспорт. 1979 г.
- «Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов». Минморфлот. 1988 г.

Температура транспортирования: от минус 20 до 50 °С.

8.2. Хранение

Прибор в упаковке предприятия-изготовителя допускает хранение в закрытых капитальных помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % (при температуре плюс 25 °С и ниже). При более высоких температурах относительная влажность должна быть ниже.

Прибор без упаковки или в потребительской таре допускает хранение в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С и более низких без конденсации влаги. При более высоких температурах относительная влажность должна быть ниже.

Во время хранения приборов не требуется проведение работ, связанных с их обслуживанием или консервацией.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Хранение приборов следует выполнять на стеллажах. Расстояние до стен и пола хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние до отопительных устройств должно быть не менее 500 мм.

7.7. Порядок работы

Прибор ориентирован на работу в сетях системы «БиКуб», в этом случае просмотр параметров и редактирование настроек осуществляется с АРМ диспетчера.

При автономной работе с прибором (вне системы «БиКуб») пользователь может осуществлять навигацию по просматриваемым параметрам и редактирование настроек согласно пункту 5.

8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование

Транспортирование приборов в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается производить любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:

- автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или на расстояние до 250 км по булыжным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории) со скоростью до 40 км/ч;
- железнодорожным и воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в сочетании их между собой и автомобильным транспортом;
- морским транспортом.

Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная.

Транспортирование приборов пакетами не допускается

При транспортировании приборов должны выполняться следующие правила:

- «Правила перевозки грузов МПС РФ». Изд. «Транспорт», Москва, 1983 г.
- «Правила перевозки грузовым автотранспортом РФ». Изд. «Транспорт». Москва, 1984 г.

3.2. Принцип работы

Принцип работы контроллера «БиКуб-РТ03» можно пояснить, рассмотрев его применение в одноконтурном узле регулирования (рисунок 2).

В рассматриваемом примере контроллер управляет одним контуром регулирования, в состав которого входит смесительный насос, трехходовой клапан с электроприводом, комплект датчиков температуры, датчик работы насоса.

Сигналы с датчиков температуры поступают на соответствующие входы прибора и подвергаются аналого-цифровому преобразованию. Далее осуществляются преобразования в соответствии с номинальными функциями преобразования с тем, чтобы получить в цифровой форме значения измеряемых температур.

В соответствии с заданным режимом работы и температурными графиками контроллер вычисляет расчетные значения температур и сравнивает их с измеренными. На основании сравнения выдается сигнал на трехходовой клапан, пропорциональный разности температур.

В течение работы, контроллер проверяет работоспособность насоса, контролирует датчики на корректность показаний и в случае обнаружения неисправностей проводит мероприятия либо по изменению режима работы, либо по защите здания от размораживания.

Наличие у прибора коммуникационных портов позволяет ему передавать информацию на компьютер и принимать новые установки, режимы, графики и расписания. Второй порт может служить для подключения к контроллеру теплосчетчика, что обеспечивает передачу данных с последнего на компьютер.

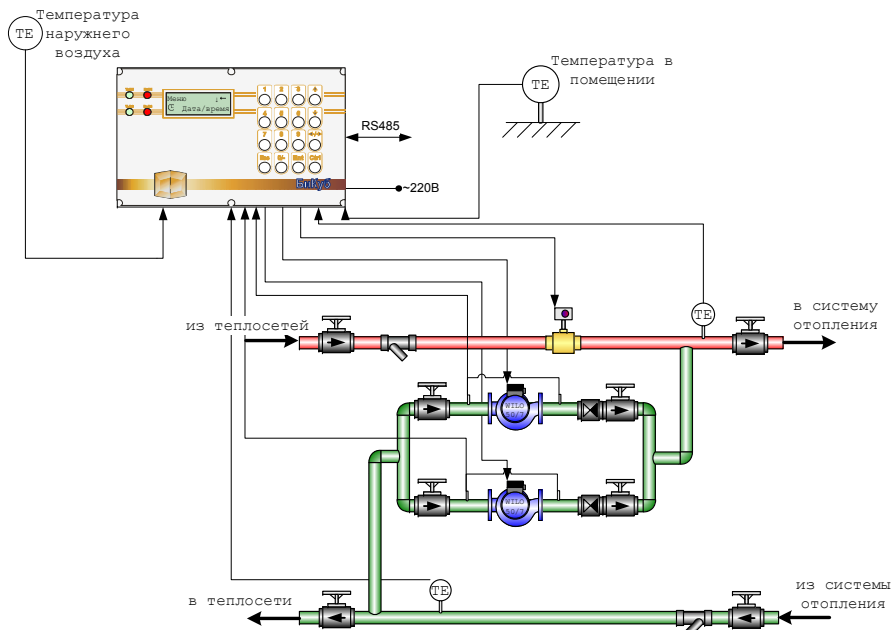


Рисунок 2. Пример применения контроллера «БиКуб-РТ03»

4. Настройка прибора на конкретные условия работы

Настройка прибора на конкретные условия применения сводится к привязке канала АЦП к конкретному контуру, корректировке заданных по умолчанию графиков подачи и обратки, настройке режимов дежурного отопления. Введенная информация сохраняется в электрически независимой памяти прибора. Ввод данных может производиться как непосредственно с клавиатуры прибора, в случае его автономного использования, так и при помощи удаленного компьютера. Процедуры ввода данных с клавиатуры описаны в следующем разделе.

				ПЛЮС»
X8:4				Не используется
X8:5				Не используется
X8:6				Не используется
COM1	A1	X9:1	A	Двухпроводная магистраль, к которой могут быть подключены приборы производства ООО «НПП «Горное плюс»
	B1	X9:2	B	
	GND1	X9:3	GND	
X9:4				Не используется
X9:5				Не используется
X9:6				Не используется

7.6. Ввод значений параметров. Пуск контроллера.

Перед пуском прибора следует установить конкретные параметры: дату и время, привязку датчиков, графики подачи и обратки, по желанию можно установить дежурное расписание (по умолчанию выключено).

Необходимо проверить цепи датчиков работы смесительных насосов, цепи термометров и цепи управления клапанами и насосами.

Запуск работы контроллера осуществляется выбором режима работы соответствующего контура. По умолчанию контур находится в режиме «Стоп» - выключено. В этом режиме контроллер производит все измерения и поддерживает связь с удаленным компьютером, но не выдает управляющие воздействия.

		насоса	
	X4:9	Работа резервного насоса	ДЕМ202-1-02-1
	X4:22	Общий	

Таблица 4. Подключение интерфейсных цепей (разъемы X7, X8, X9)

Выходная цепь контроллера			Внешнее устройство	
наименование	обозначение	конт. акт	Обозначение	Спецификация
COM2	A2	X7:1	A	Двухпроводная магистраль, к которой могут быть подключены приборы сторонних производителей, имеющие аналогичный интерфейс
	B2	X7:2	B	
	GND2	X7:3	GND	
COM1	GND1	X7:4	GND	Двухпроводная магистраль, к которой могут быть подключены приборы производства ООО «НПП «Горное плюс»
	A1	X7:5	A	
	B1	X7:6	B	
COM1	A1	X8:1	A	Двухпроводная магистраль, к которой могут быть подключены приборы производства ООО «НПП «Горное
	B1	X8:2	B	
	GND1	X8:3	GND	

5. Ввод данных. Управление режимами работы прибора

5.1. Клавиатура и индикатор

Наличие у прибора индикатора и клавиатуры позволяет работать с ним автономно (вне системы «БиКуб»).

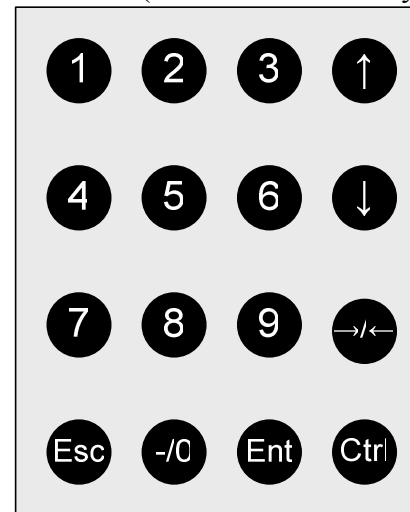


Рисунок 3. Клавиатура контроллера «БиКуб-РТ03»

Экран предназначен для наблюдения параметров, а клавиатура – для навигации по просматриваемым параметрам и редактирования настроек.

Кнопочная клавиатура включает в себя 16 клавиш, 10 из которых цифровые 0-9 и 6 клавиш управления. Цифровые клавиши служат для ввода цифровых значений переменных, а клавиши управления для перемещения по экранам меню и редактирования значений. Управляющие клавиши являются многофункциональными, и их назначение описывается в каждом конкретном случае.

5.2. Структура меню прибора

Прибор имеет многоуровневое меню, структурная схема которого представлена на рисунке 4.

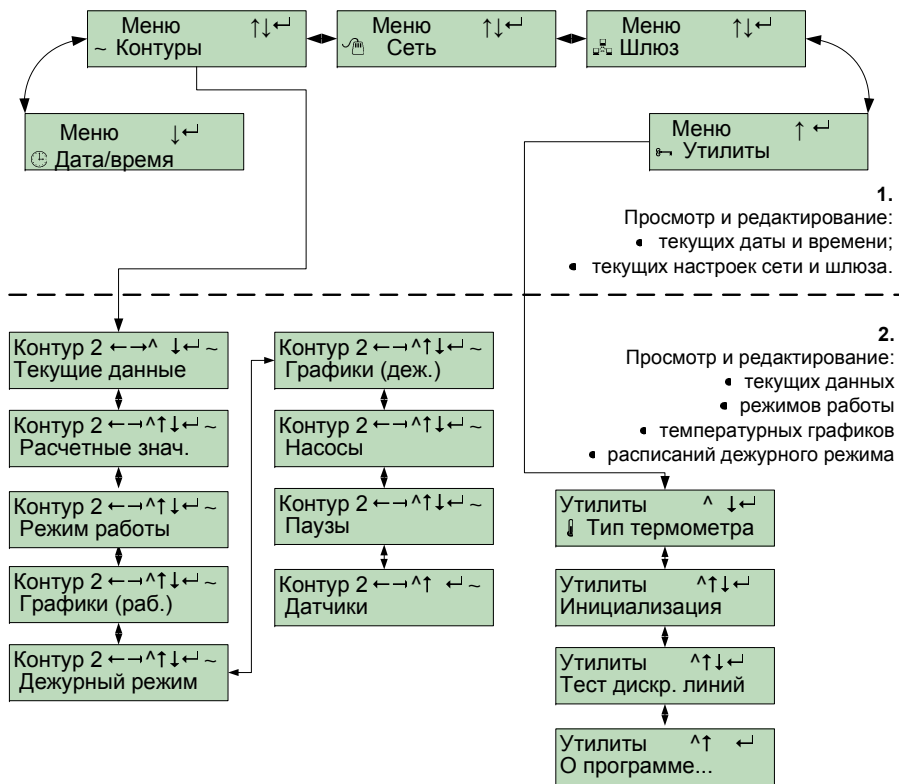


Рисунок 4. Структура меню контроллера «БиКуб-РТ03»

Перемещение по меню первого и второго уровней

осуществляется нажатием клавиш \uparrow (вверх), \downarrow (вниз).

Вход в меню второго уровня осуществляется нажатием

клавиши **Ent** из соответствующего меню первого уровня, возврат в меню первого уровня осуществляется нажатием

клавиши **Esc**. Переход в какое-либо меню второго уровня возможен только из соответствующего меню первого уровня.

	Зего контура	или аналог
X3:8	Не используется	
X3:9	Общий	
X3:10	Общий	
X3:11	Общий	
X3:12	Общий	
X3:13	Общий	
X3:14	Общий	
X3:15	Общий	


Таблица 3. Подключение входных сигналов типа «сухой контакт» (разъем X4)




Входная цепь		Устройство с «сухим контактом»	
Номер канала	Номер контакта	Назначение контакта	Наименование устройства
1	X4:1	Пуск/Стоп	
	X4:2	Работа основного насоса	ДЕМ202-1-02-1
	X4:3	Работа резервного насоса	ДЕМ202-1-02-1
	X4:20	Общий	
2	X4:4	Пуск/Стоп	
	X4:5	Работа основного насоса	ДЕМ202-1-02-1
	X4:6	Работа резервного насоса	ДЕМ202-1-02-1
	X4:21	Общий	
3	X4:7	Пуск/Стоп	
	X4:8	Работа	ДЕМ202-1-02-1

основного

2	X2:5	Сигнал открытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X2:6	Сигнал закрытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X2:7	Включение насоса	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X2:8	Включение резервного насоса	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
X2:9		Общий	
X2:10		Общий	
X2:11		Общий	
X2:12		Общий	
X2:13		Общий	
X2:14		Общий	
X2:15		Общий	
3	X3:1	Сигнал открытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X3:2	Сигнал закрытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X3:3	Включение насоса	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
	X3:4	Включение резервного насоса	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
X3:5		Сигнал аварии 1ого контура	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
X3:6		Сигнал аварии 2ого контура	TR91F-24VDC-SC-C или аналог
X3:7		Сигнал аварии	TR91F-24VDC-SC-C

Вход в режим просмотра значений параметров

осуществляется нажатием клавиши  из меню первого или второго уровня.

Переход между контурами осуществляется при помощи клавиши  и  + ¹.

5.2.1. Просмотр и редактирование даты и времени

Просмотр текущего времени, даты и сетевого адреса, а также их редактирование осуществляется в меню «Дата/Время» (рисунок 5).





Рисунок 5 Меню «Дата/Время»

Вход в режим просмотра текущего времени

осуществляется нажатием клавиши . В появившемся окне (см. рисунок 6) пользователь может наблюдать следующие параметры:

1. Текущую дату (день/месяц/год)
2. День недели
3. Текущее время (чч:мм:сс)

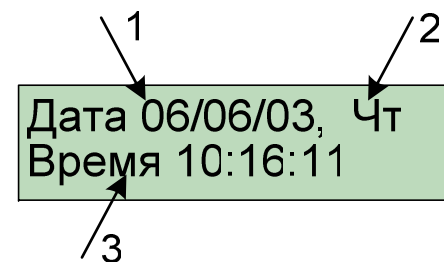




Рисунок 6. Экран «Дата/Время» (параметры редактируются)

¹ Здесь и далее « + » означает одновременное нажатие обеих клавиш.

Пользователь может корректировать значение даты и времени. День недели является вычисляемым параметром и не редактируется. Для входа в режим редактирования параметров

этого окна нажмите **Ent** (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение даты (день, месяц, год) и времени (чч:мм:сс) осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Перемещение

по полям ввода осуществляется клавишей **→/←** и **Ctrl** + **→/←**.

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите **Ent**.

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите **Esc**.

Возврат в меню осуществляется нажатием клавиши **Esc**.

5.2.2. Просмотр текущих данных

Просмотр текущих данных осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Текущие данные»².




Рисунок 7. Меню «Текущие данные»

Для просмотра текущих данных необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши **Ent** перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш **↑** или **↓** выбрать меню

² Здесь и далее запись вида « «Контур» ⇒ «Текущие данные» », означает, пункт меню второго уровня.




7	X1:16	+I	TCM50, TCM100, TСП50, TСП100
	X1:17	+U	
	X1:18	-U	
	X1:19	-I	
X1:35		Не используется	
8	X1:41	+I	NTC
	X1:42	+U	
	X1:43	-U	
	X1:44	-I	
X1:40		Не используется	
9	X1:21	+I	NTC
	X1:22	+U	
	X1:23	-U	
	X1:24	-I	
X1:45		Не используется	
10	X1:46	+I	NTC
	X1:47	+U	
	X1:48	-U	
	X1:49	-I	
X1:50		Не используется	

Таблица 2. Подключение выходных реле (разъемы X2 и X3)

Выходная цепь		Реле	
Номер контура	Номер контакта	Назначение контакта	Наименование реле
1	X2:1	Сигнал открытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-С или аналог
	X2:2	Сигнал закрытия задвижки	TR91F-24VDC-SC-С или аналог
	X2:3	Включение насоса	TR91F-24VDC-SC-С или аналог
	X2:4	Включение резервного насоса	TR91F-24VDC-SC-С или аналог

Таблица 1. Подключение датчиков температуры (разъем X1)

Входная цепь		Датчик с выходным сигналом сопротивления	
Номер канала	Номер контакта	Назначение контакта	Наименование датчика
1	X1:1	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:2	+U	
	X1:3	-U	
	X1:4	-I	
X1:5		Не используется	
2	X1:26	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:27	+U	
	X1:28	-U	
	X1:29	-I	
X1:10		Не используется	
3	X1:6	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:7	+U	
	X1:8	-U	
	X1:9	-I	
X1:15		Не используется	
4	X1:31	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:32	+U	
	X1:33	-U	
	X1:34	-I	
X1:20		Не используется	
5	X1:11	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:12	+U	
	X1:13	-U	
	X1:14	-I	
X1:25		Не используется	
6	X1:36	+I	ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100
	X1:37	+U	
	X1:38	-U	
	X1:39	-I	
X1:30		Не используется	

«Текущие данные». Нажатием клавиш  или  выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра текущих данных осуществляется нажатием клавиши . В окне просмотра текущих данных (см. рисунок 8) отображаются:

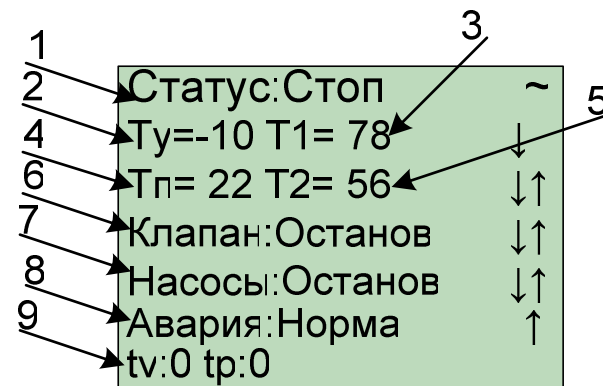




Рисунок 8. Экран текущих данных (экран не редактируется)

- Текущее состояние контура:
 - Ручной – управление осуществляется со щита;
 - Останов – регулирование отключено;
 - Работа – нормальный режим работы;
 - Дежурный – дежурный режим работы;
 - Авария – авария;
- Температура наружного воздуха;
- Температура теплоносителя в подающем трубопроводе;
- Температура в помещении;
- Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
- Состояние регулирующего клапана:
 - Открытие/Останов/Закрытие;
- Состояние насосной группы:
 - Останов – насосы остановлены;
 - Насос1 – работает основной насос;

- Насос2 – работает резервный насос;
8. Индикатор аварии:
- Норма – нет аварии;
 - Датчик – обрыв датчика;
 - Насосы – авария насосов;
 - Датчики – обрыв нескольких датчиков.
9. Информация о времени воздействия и времени паузы.

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием

клавиши . Для выхода в меню первого уровня необходимо

повторное нажатие клавиши .

5.2.3. Просмотр и редактирование режимов работы контура

Просмотр и изменение режима работы выбранного контура и поддерживаемое значение температуры в помещении осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Режим работы».






Рисунок 9. Меню «Режим работы»


Для просмотра и/или изменения режима работы

необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши 

перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш  или

 выбрать меню «Режим работы». Нажатием клавиш  и

ли  выбрать интересующий контур. Вход в режим

просмотра осуществляется нажатием клавиши .

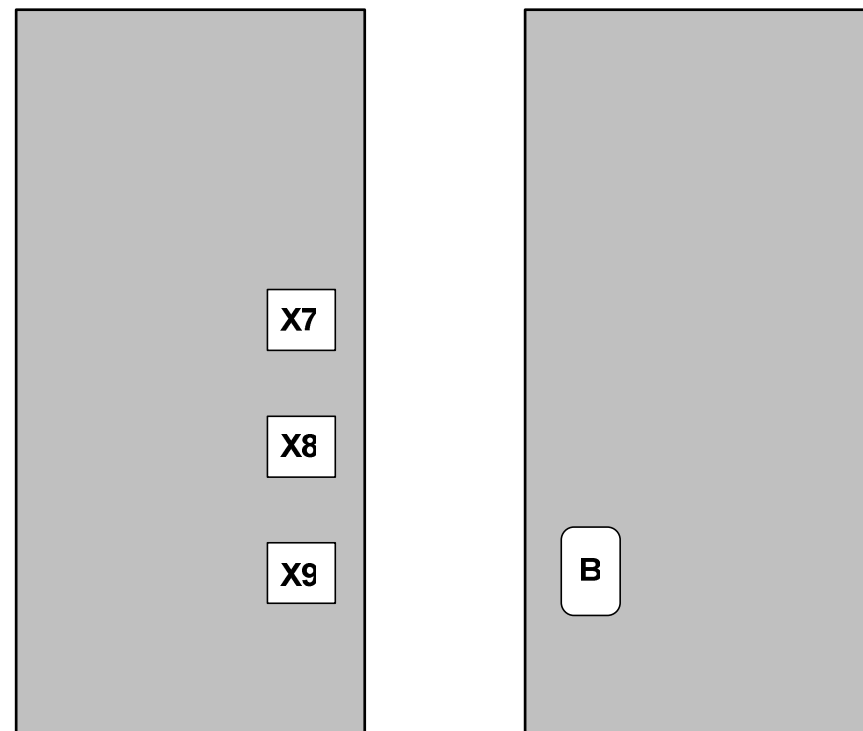


Рисунок 44. Расположение разъемов на левой и правой боковой панелях

- X7 – COM2 + COM1;
- X8 - COM1;
- X9 - COM1;
- B- сетевой переключатель.

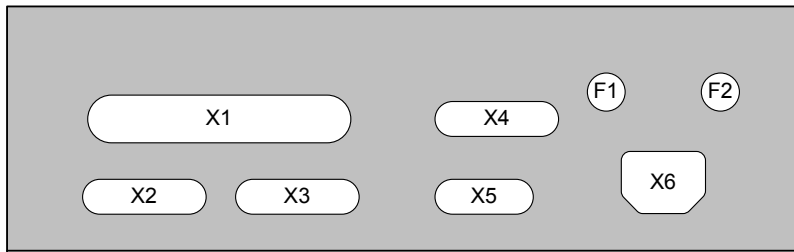


Рисунок 43. Расположение разъемов на нижней панели.

- X1 - подключение датчиков температуры;
- X2 - подключение выходных реле;
- X3 - подключение выходных реле;
- X4 - подключение входных сигналов типа «сухой контакт»;
- X5 - Подключение цифровых термометров с однопроводным интерфейсом (1-Wire interface);
- X6 - разъем питания (~ 220 В);
- F1 - предохранитель 1 А (защита выходных цепей);
- F2 – предохранитель 0,5 А (~ 220 В).

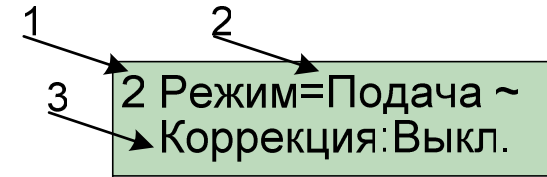








Рисунок 10. Экран выбора режимов работы (экран редактируется)


1. Номер выбранного контура.
2. Режим работы данного контура. Может принимать значения:
 - Стоп – регулирование выключено;
 - Подача - регулирование температуры в подающей магистрали системы отопления (ведется по датчику T1);
 - Обратка - регулирование температуры в обратной магистрали системы отопления (ведется по датчику T2);
 - Разница - регулирование разницы температур теплоносителя между подающей и обратной магистралью (ведется по датчикам T1 и T2);
 - ГВС - регулирование температуры в системе горячего водоснабжения (ведется по датчику T1, в качестве расчетного значения принимается значение, заданное в рабочем графике для T1);
3. Включение коррекции графиков отопления по температуре в помещении. При включенной коррекции, контроллер автоматически смещает графики в зависимости от измеренного и заданного значения температуры в помещении.


Пользователь может изменить режим работы контура и включить или выключить коррекцию по температуре в помещении. Для входа в режим редактирования параметров


этого окна нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Выбор режима работы и изменение состояния коррекции осуществляется клавишами  или . Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей  или .

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите .

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши .

Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши .

5.2.4. Температурные графики.

Вычисление расчетных значений температур подачи и обратки осуществляется по температурным графикам, описывающим зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. График имеет следующий вид:

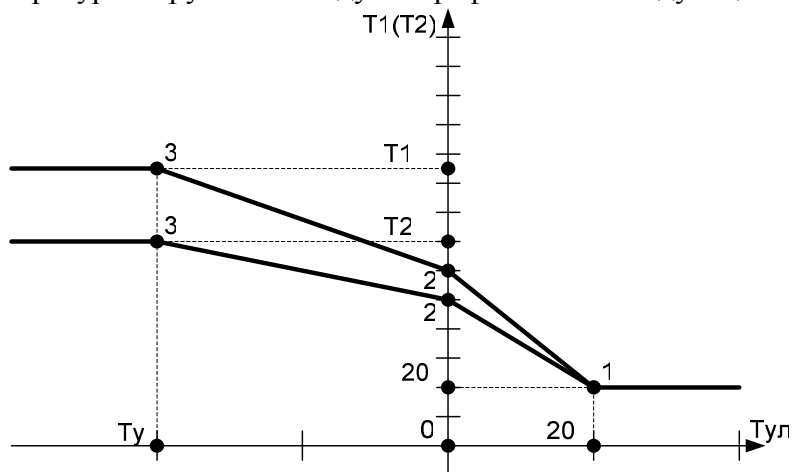


Рисунок 11. Вид температурного графика

7.4. Подключение к сети переменного тока

Для подключения прибора к сети 220В, 50 Гц используется разъем питания X6 (рисунок 44). Включение прибора осуществляется сетевым переключателем, расположенным на правой боковой панели прибора.

7.5. Монтаж электрических цепей

Монтаж электрических цепей между контроллером «БиКуб-РТ03» и датчиками температуры, датчиками работы насосов, реле управления насосами и приводами клапанов, а также подключение кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные части и проектом на индивидуальный тепловой пункт. При этом необходимо учитывать следующие общие положения:

- для защиты от механического повреждения кабелей желательно размещение всех кабелей в металлорукаве или пластиковой гофротрубе;
- не рекомендуется прокладка измерительных цепей в одном канале с силовыми цепями 220В;
- разрешается использование измерительных цепей без заземления.

Допускаемые значения длины линии связи между термопреобразователями сопротивления и контроллером не должны превышать 2 км, при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов должно быть не более 100 Ом.

Для линии связи по стандарту RS-485 между компьютером и контроллером при скорости 9600 бит/с не должно превышать 1 км. Для уменьшения влияния помех и большей устойчивости связи рекомендуется использовать витую пару категории не ниже 3.

Расположение разъемов приведено на рисунках 43 и 44. Подключение кабелей показано в таблицах 1-4.

7. Подготовка прибора к работе и порядок работы

7.1. Общие требования

Монтаж и установка прибора должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.

7.2. Распаковка контроллера

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность на соответствие паспорту. После распаковки контроллер следует поместить в сухое отапливаемое помещение не менее чем на сутки, только после этого его можно вводить в эксплуатацию.

7.3. Установка прибора

При выборе места для установки контроллера следует учитывать, что допустимыми для него являются:

- Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C
- Относительная влажность до 95 % при температуре окружающего воздуха 25°C и более низкой.

Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию.

Контроллер не следует устанавливать вблизи источников мощных электрических полей.

Контроллер является частью шкафа КИПиА управления узлами регулирования. Способ установки контроллера настенный, внутри шкафа КИПиА.

При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части прибора. Рекомендуется устанавливать прибор на высоте от 1,4 до 1,7 м над уровнем пола для лучшего восприятия зрительной информации, выводимой на экране прибора.

Пользователь имеет возможность изменить положение точки 2 и 3. Точка 3 задает крайнюю точку температурного графика при максимальной отрицательной температуре. Точка 2 задает излом линейного графика в точке 0 оС.

В контроллере имеется возможность задать рабочие графики и графики для дежурного режима.

- **Изменение рабочих температурных графиков.**

Просмотр текущих рабочих температурных графиков, а также их изменение осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Графики (раб.)» (рисунок 12).




Рисунок 12. Меню «Рабочие графики»

Для просмотра и/или изменения температурного графика подачи необходимо выбрать меню «Контур», нажатием

клавиши перейти в меню второго уровня. Нажатием

клавиш или выбрать меню «Графики (раб.)».

Нажатием клавиш или выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием

клавиши (Рисунок 13).

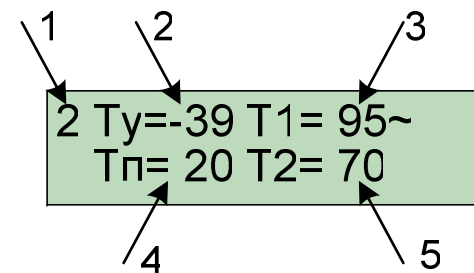


Рисунок 13. Экран рабочих графиков (экран редактируется)


БиКуб-РТ03 v2.4
НПП «Горное Плюс»
Поддержка ПО:
BCube@inbox.ru

Рисунок 42. Экран «О программе»




1. Номер выбранного контура;
2. Наружная температура в 3-ей точке графика регулирования;
3. Температура подачи в 3-ей точке графика регулирования;
4. Заданная температура в помещении в нормальном режиме;
5. Температура обратки в 3-ей точке графика регулирования.

Значения первой точки графиков приняты 20оС.


Пользователь может изменить температурные графики. Для входа в режим редактирования параметров этого окна

нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).


Изменение значения температур осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Параметры наружных температур могут принимать значения в пределах -70..20. Параметры температур теплоносителя могут меняться в пределах от 20 до 150. Перемещение по полям ввода

осуществляется клавишей  или  + .


Для выхода с сохранением измененных параметров


нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров

нажмите .

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием

клавиши . Для выхода в меню первого уровня необходимо

повторное нажатие клавиши .

- **Изменение дежурных температурных графиков.**

Просмотр текущих дежурных температурных графиков, а также их изменение осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Графики (деж.)» (рисунок 14).

6. Меры безопасности


При работе с контроллером опасным производственным фактором является напряжение 220В силовой электрической цепи.

К эксплуатации прибора допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В, после ознакомления с данной инструкцией и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При эксплуатации прибора и проведении испытаний необходимо:

- Соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75;
- Подключать внешние цепи контроллера согласно маркировке только при отключенном напряжении питания

Общие требования безопасности при проведении испытаний – по ГОСТ 12.3.019-80, требования безопасности при испытаниях изоляции и измерении сопротивления изоляции – по ГОСТ 12997-84.

клавишу . При этом на экране отобразится следующая информация:

Тест диск. Линий
Подождите...

Рисунок 38. Экран выполнения теста

Контроллер последовательно включает и выключает все 16 выходных линий и проверяет состояние входных. При совпадении всех состояний выдается сообщение:



Тест диск. Линий
Тест успешен

Рисунок 39. Экран успешного завершения теста

В случае если хотя бы одно состояние не совпало, выдается сообщение:

Тест диск. Линий
Тест не успешен

Рисунок 40. Экран неуспешного завершения теста

Для выхода из режима необходимо нажатие клавиши . Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши .

5.2.16. Информация о программе и разработчике



Меню  Утилиты ↔ Утилиты 
О программе...

Рисунок 41. Меню «О программе...»

Данный пункт меню позволяет посмотреть версию установленного программного обеспечения и электронный адрес фирмы разработчика для решения возникших вопросов по работе алгоритма (Рисунок 42).








Меню  Контур 2 ↔ ^ ↑ ↓ ↵ ~
~ Контур 2 ↔ ^ ↑ ↓ ↵ ~
Графики (деж.)

Рисунок 14. Меню «Дежурные графики»

Для просмотра и/или изменения дежурных температурных графиков необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши  перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш  или  выбрать меню «Графики (деж.)». Нажатием клавиш  или  выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши  (Рисунок 15).


1 2 3
2 Ty=-39 T1= 76~
Tp= 16 T2= 56
4 5

Рисунок 15. Экран дежурных графиков (экран редактируется)

1. Номер выбранного контура;
2. Наружная температура в 3-ей точке графика регулирования;
3. Температура подачи во 3-ей точке графика регулирования;
4. Заданное значение температуры в помещении в дежурном режиме;
5. Температура обратки во 3-ей точке графика регулирования.


Значения первой точки графиков приняты 20оС.


Пользователь может изменить дежурные температурные графики. Для входа в режим редактирования параметров этого


окна нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).


Изменение значения температур осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Параметры наружных температур могут принимать значения в пределах -70..20. Параметры температур теплоносителя могут меняться в пределах от 20 до 150. Перемещение по полям ввода

осуществляется клавишей  или .

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите .

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши .

Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши .

• **Изменение излома рабочих и дежурных температурных графиков.**

Просмотр текущих настроек излома графиков, а также их изменение осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Излом графиков» (рисунок 16).




Рисунок 16. Меню «Излом графиков»

Для просмотра и/или изменения точек излома температурных графиков необходимо выбрать меню «Контур»,

5.2.15. Тестирование дискретных входов и выходов

Контроллер позволяет провести тестирование работы входных и выходных линий при наличии тестового блока.




Рисунок 36. Меню «Тест дискретных линий»

Для просмотра данных о состоянии дискретных входов/выходов и проведения теста необходимо выбрать меню

«Утилиты», нажатием клавиши  перейти в меню второго

уровня. Нажатием клавиш  или  выбрать меню «Тест дискр. линий». Вход в режим просмотра осуществляется

нажатием клавиши .

В окне (см. рисунок 37) отображаются состояния всех 16ти линий дискретного входа и выхода.

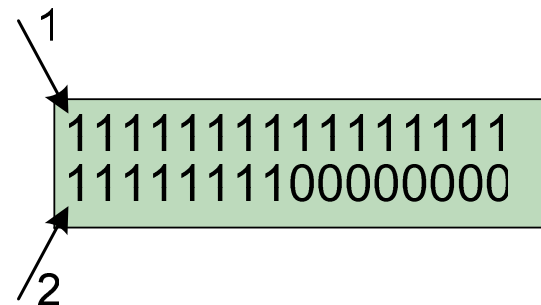







Рисунок 37. Экран «Состояние дискретных входов и выходов»


1. Состояние дискретных входов.
2. Состояние дискретных выходов.

При нажатии клавиши  все выходные линии переводятся в состояние «включено» и отображаются на индикаторе «1». Выключение всех линий осуществляется

нажатием клавиши . Для запуска теста необходимо нажать

Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей  или  + .

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите .

Возврат в меню осуществляется нажатием клавиши .

5.2.14. Установка значений по умолчанию.





Рисунок 34. Меню «Инициализация»

Данный пункт меню позволяет восстановить все значения в начальное состояние. Для выполнения операции инициализации необходимо выбрать меню «Утилиты» ⇒ «Инициализация»,

нажатием клавиши  перейти в режим инициализации (Рисунок 35).

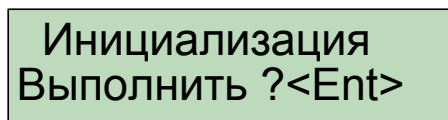





Рисунок 35. Экран «Инициализации»

Для подтверждения инициализации нажмите .

Для выхода из режима инициализации нажмите .

нажатием клавиши  перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш  или  выбрать меню «Излом графиков». Нажатием клавиш  или  +  выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши  (Рисунок 17).

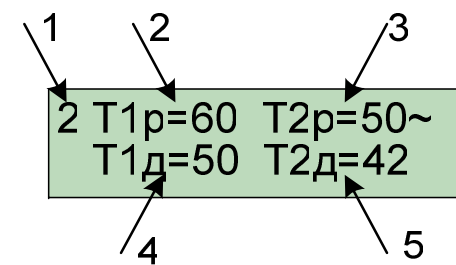




Рисунок 17. Экран дежурных графиков (экран редактируется)



1. Номер выбранного контура;
2. Температура подачи во 2-ой точке рабочего графика регулирования (см. Рисунок 11.);
3. Температура обратки во 2-ей точке рабочего графика регулирования;
4. Температура подачи во 2-ой точке дежурного графика регулирования;
5. Температура обратки во 2-ей точке дежурного графика регулирования.


Пользователь может изменить значения температур в точках излома температурных графиков. Для входа в режим


редактирования параметров этого окна нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).


Изменение значения температур осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Параметры температур теплоносителя могут меняться в пределах от 20 до 99.


Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей .

или  + .

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите .

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши .

Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши .

5.2.7. Установка расписания режима дежурного отопления

Контроллер поддерживает возможность перевода любого контура в режим дежурного отопления. В данном режиме регулирование ведется по дежурным графикам в течение указанного в расписании срока. По окончании временного интервала режима дежурного отопления контроллер автоматически переводит контур в нормальный режим работы. В контроллере «БиКуб-РТ03» существует возможность задавать расписание режима дежурного отопления на каждые сутки (так называемое суточное расписание) и на каждую неделю (недельное расписание).

Расписание представляет собой временной интервал, в течение которого контур переводится на пониженное потребление теплоносителя. Просмотр и редактирование расписания осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Дежурный режим» (рисунок 18).




Рисунок 18. Меню «Дежурный режим»

5.2.13.2. Настройка коммуникационного порта COM2

Настройка порта COM2 осуществляется в меню «Шлюз» (рисунок 32).




Рисунок 32. Меню «Шлюз»

Вход в режим просмотра текущих настроек (рисунок 33)

осуществляется нажатием клавиши .

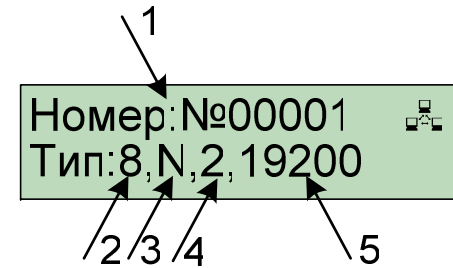





Рисунок 33. Экран конфигурации COM2

На экране отображаются следующие параметры настройки порта

1. Сетевой адрес контроллера
2. Количество битов данных: 7 либо 8;
3. Бит четности: N, O, E;
4. Количество стоп-битов: 1 либо 2;
5. Скорость передачи данных: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Для входа в режим редактирования параметров этого окна

нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение параметров осуществляется нажатием клавиш  или .

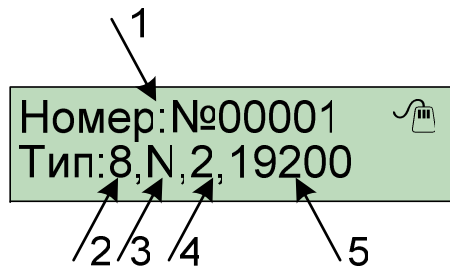


Рисунок 31. Экран конфигурации COM1

На экране отображаются следующие параметры настройки порта

1. Сетевой адрес контроллера
2. Количество битов данных: 7 либо 8;
3. Бит четности: N, O, E;
4. Количество стоп-битов: 1 либо 2;
5. Скорость передачи данных: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.


Для входа в режим редактирования параметров этого окна

нажмите (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение параметров осуществляется нажатием клавиш



Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей



Для выхода с сохранением измененных параметров

нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров

нажмите .

Возврат в меню осуществляется нажатием клавиши .

Для просмотра и/или изменения расписания режима дежурного отопления необходимо выбрать меню «Контур»,

нажатием клавиши перейти в меню второго уровня.

Нажатием клавиш или выбрать меню «Дежурный режим».

Нажатием клавиш или + выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется

нажатием клавиши (Рисунок 19).

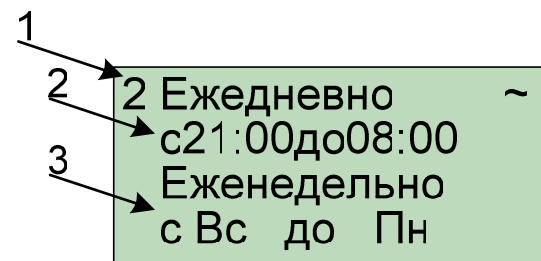


Рисунок 19. Экран расписания режима дежурного отопления (редактируется)

1. Номер контура;
2. Ежедневный интервал дежурного режима;
3. Еженедельный интервал дежурного режима.


Функционирование контроллера во время дежурного режима.

Контур переводится в дежурный режим в случае, если заданы времена начала и завершения дежурного режима не равные друг другу. В противном случае контур не переводится в дежурный режим. Контроллер может переводить контур управления в дежурный режим либо каждые сутки на время, определяемое ежедневным интервалом, либо на целый день (дни) определяемый еженедельным интервалом. В последнем

случае контур будет находиться в дежурном режиме еженедельно в дни недели, попадающие в заданный интервал. В период действия еженедельного интервала ежедневное расписание не исполняется.

При попадании текущего времени в ежедневный или еженедельный интервал контроллер начинает использовать для расчетов графики и константы дежурного режима. Вне этих диапазонов используются графики рабочего режима.

Пользователь может изменить расписание дежурного режима. Для входа в режим редактирования параметров этого

окна нажмите  (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение параметров осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Перемещение по полям ввода

осуществляется клавишей  или  + .


Для выхода с сохранением измененных параметров


нажмите .

Для выхода без сохранения измененных параметров

нажмите .


Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием


клавиши . Для выхода в меню первого уровня необходимо


повторное нажатие клавиши .


5.2.8. Просмотр расчетных значений температур.

Для контроля за качеством регулирования в контроллере предусмотрена возможность просмотра расчетных значений температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (Рисунок 20).



Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите .

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши .

Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши .

5.2.13. Настройка коммуникационных портов

Контроллер имеет два независимых коммуникационных порта стандарта RS-485. Первый порт (COM1) предназначен для подключения контроллера в информационную систему «БиКуб» или для работы с локальным компьютером. Второй порт (COM2) предназначен для организации внутренней информационной сети контроллера, к которой могут быть подключены тепло- и водосчетчики. Второй порт может выступать в качестве шлюза между теплосчетчиком и информационной системой «БиКуб».

5.2.13.1. Настройка коммуникационного порта COM1

В меню «Сеть» (рисунок 30) осуществляется настройка порта COM1.

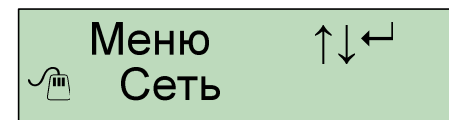


Рисунок 30. Меню «Сеть»

Вход в режим просмотра текущих настроек (рисунок 31)

осуществляется нажатием клавиши .

Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши **Ent**. Выбор номера канала осуществляется клавишами **→/←** или **Ctrl** + **→/←**.

Вход в режим редактирования осуществляется нажатием клавиш (Рисунок 29).

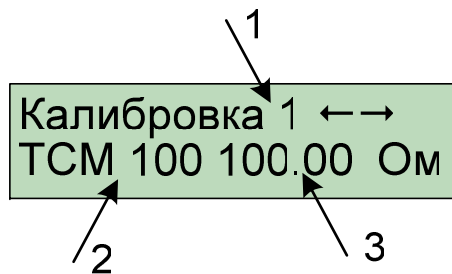


Рисунок 29 Экран «Калибровка» (экран редактируется)

1. Номер канала от 0 до 9;
2. Тип датчика:
 - TSM 50;
 - TSM 100;
 - TСП 50;
 - TСП 100;
 - NTC;
3. Текущее сопротивление на выбранной линии.

Выбор типа датчика производится клавишами **↑** или **↓**. Для каналов с 1 по 7 производится выбор датчика TSM либо TСП. Для каналов 8, 9, 10 выбор типа датчика не изменяется, так как данные каналы аппаратно настроены на работу только с датчиками типа NTC.

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите **Ent**.

Рисунок 20. Меню «Расчетные значения»

Для просмотра расчетных температур необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши **Ent** перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш **↑** или **↓** выбрать меню «Расчетные знач.». Нажатием клавиш **→/←** или **Ctrl** + **→/←** выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши **Ent** (Рисунок 21).

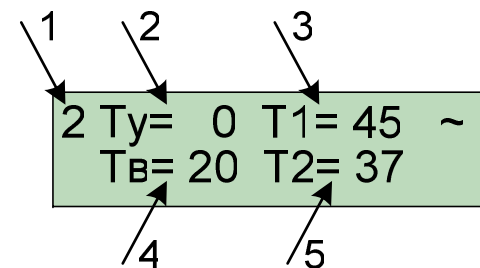


Рисунок 21. Экран «Расчетные значение»

1. Номер контура;
2. Текущее значение температуры наружного воздуха;
3. Расчетное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (с учетом дежурного режима);
4. Расчетное значение температуры в помещении (с учетом дежурного режима);
5. Расчетное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (с учетом дежурного режима).

5.2.9. Привязка каналов измерения к контурам регулирования

Контроллер «БиКуб-РТ03» имеет 10 каналов измерения температуры. Каналы являются независимыми и не привязанными к контурам. Допускается использование любого измерительного канала в любом контуре в качестве любой температуры. Привязка должна выполняться в соответствии с монтажной схемой!

Привязка измерительных каналов к контурам и температурам осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Датчики» (рисунок 22).




Рисунок 22. Меню «Датчики»

Для просмотра и/или привязки каналов необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши **Ent** перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш **↑** или **↓** выбрать меню «Датчики». Нажатием клавиш **→/←** или **Ctrl** + **→/←** выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши **Ent** (Рисунок 23).

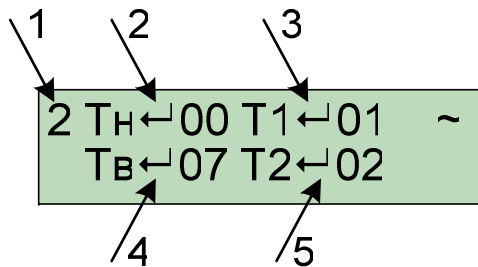


Рисунок 23. Экран «Датчики» (экран редактируется)

Пользователь может изменить временные интервалы. Для входа в режим редактирования параметров этого окна нажмите **Ent** (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение параметров осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9.

Для tp интервал изменений 1.. 240 сек., для to: 1..30 мин., для tраз: 1..30 мин.

Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей **→/←** или **Ctrl** + **→/←**.

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите **Ent**.

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите **Esc**.

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши **Esc**. Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши **Esc**.

5.2.12. Выбор типа датчика температуры.

Контроллер имеет возможность работы с различными типами датчиков. Для того, что бы показания были верными, необходимо указать какой тип датчика используется для измерений. Для просмотра и/или изменения типа датчика необходимо выбрать меню «Утилиты» ⇒ «Тип термометра».




Рисунок 28. Меню «Тип термометра»




Рисунок 26 . Меню «Паузы»

Для просмотра и настройки временных интервалов необходимо выбрать меню «Контуры», нажатием клавиши **Ent** перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш **↑** или **↓** выбрать меню «Паузы». Нажатием клавиш **→/←** или **Ctrl** + **→/←** выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши **Ent** (Рисунок 27).

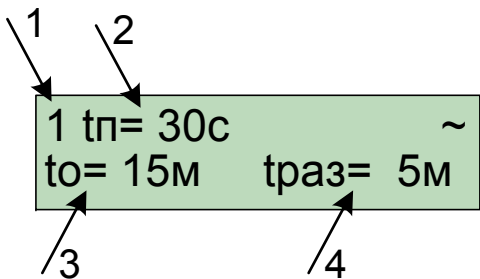


Рисунок 27 . Экран «Паузы» (экран редактируется)

1. Текущий контур
2. Время между регулируемыми воздействиями в режиме «Подача» (задается в секундах).
3. Время между регулируемыми воздействиями в режиме «Обратка» (задается в минутах).
4. Время между регулируемыми воздействиями в режиме «Разность» (задается в минутах).

1. Номер контура;
2. Номер канала для измерения наружного воздуха;
3. Номер канала для измерения температуры в подающем трубопроводе;
4. Номер канала для измерения внутреннего воздуха;
5. Номер канала для измерения температуры в обратном трубопроводе.

Пользователь может изменить привязку каналов. Для входа в режим редактирования параметров этого окна нажмите **Ent** (изменяемый параметр обозначается мерцанием). Изменение параметров осуществляется клавишами с цифрами от 0 до 9. Параметры могут меняться в пределах от 0 до 9. Перемещение по полям ввода осуществляется клавишей **→/←** или **Ctrl** + **→/←**.

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите **Ent**. Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите **Esc**. Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши **Esc**. Для выхода в меню первого уровня необходимо повторное нажатие клавиши **Esc**.

5.2.10. Управление насосами

Контроллер позволяет управлять включением насосной группы, автоматически включать резервный насос в случае выхода из строя основного, а также переключать насосы с основного на резервный для равномерной наработки. Настройка

контроллера на работу с насосами осуществляется из меню «Контур» ⇒ «Насосы» (рисунок 24).




Рисунок 24 . Меню «Насосы»

Для просмотра и настройки управления насосами необходимо выбрать меню «Контур», нажатием клавиши **Ent** перейти в меню второго уровня. Нажатием клавиш **↑** или **↓** выбрать меню «Насосы». Нажатием клавиш **→/←** или **Ctrl + →/←** выбрать интересующий контур. Вход в режим просмотра осуществляется нажатием клавиши **Ent** (Рисунок 25).

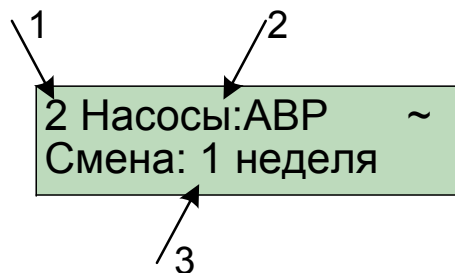


Рисунок 25 . Экран «Насосы» (экран редактируется)

1. Номер контура;
2. Количество насосов:
 - Нет – отсутствие насосов;
 - Один – один насос;
 - АВР – два насоса с функцией АВР;
3. Управление переключением назначения насоса (основной/резервный)
 - Нет – переключение не производится;

- 1 день – переключение производится раз в сутки в 10:00;
- 1 неделя – переключение производится раз в неделю каждый понедельник в 10:00;
- 1 месяц – переключение производится раз в месяц 1ого числа в 10:00.

Пользователь может изменить настройки. Для входа в режим редактирования параметров этого окна нажмите **Ent** (изменяемый параметр обозначается мерцанием).

Изменение параметров осуществляется клавишами **↑** и **↓**. Перемещение по полям ввода осуществляется клавишами **→/←** или **Ctrl + →/←**.

Для выхода с сохранением измененных параметров нажмите **Ent**.

Для выхода без сохранения измененных параметров нажмите **Esc**.

Возврат в меню второго уровня осуществляется нажатием клавиши **Esc**. Для выхода в меню первого уровня необходимо

повторное нажатие клавиши **Esc**.

5.2.11. Установка времени между регулируемыми воздействиями

Установка времени между регулируемыми воздействиями, а также изменение параметров осуществляется в меню «Контур» ⇒ «Паузы» (рисунок 26).